

大帆布托特包 (1/2)


1. 如果没有使用特定针迹的说明, 请使用直线针迹。
2. 请使用“J”压脚缝纫(直线/曲折针迹)和“G”压脚进行锁边。




< 材料 >

- 中号帆布(82厘米宽×108厘米)
- 亮片带(4 - 5毫米宽×95厘米)
- 丝带(4 - 5毫米宽×70厘米)
- 提手带(4厘米宽×3米)


< 裁剪图 >

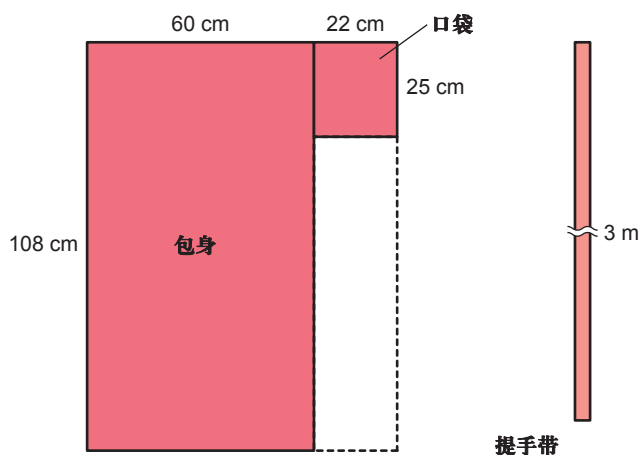


1 在包身布和口袋布的布边一圈缝上锁边针迹。

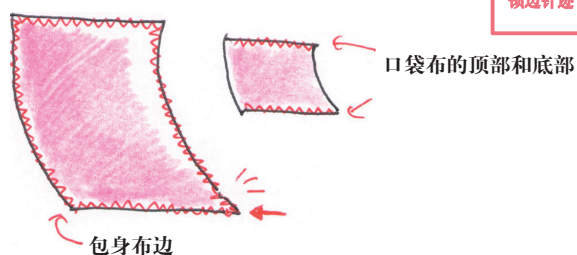

2 折叠口袋的顶部和底部并缝合。

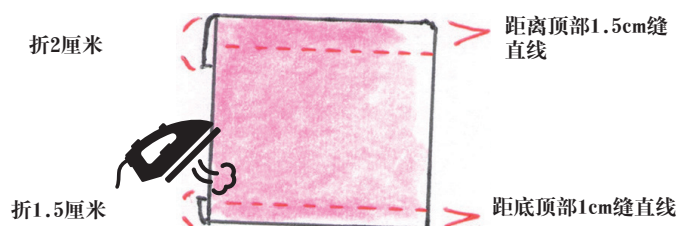


3 用曲折针迹将丝带缝上。缝三条等距的装饰线。


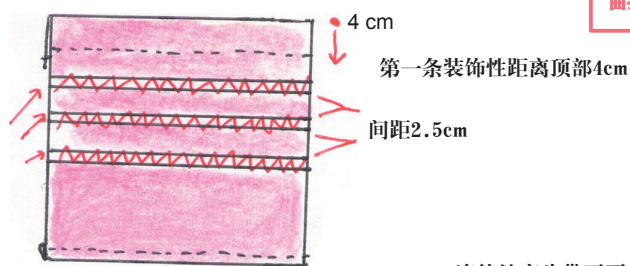


连续缝亮片带不要间断。

用同样的曲折针迹在两个空白处缝亮片。




4 缝合包口, 并缝上口袋。

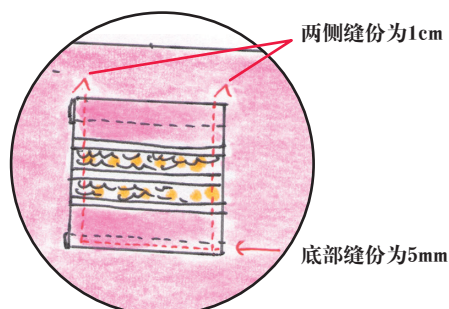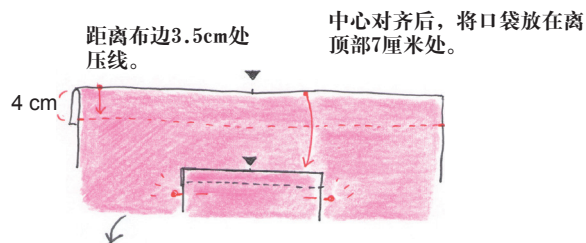


大帆布托特包 (2/2)

- * 1. 如果没有使用特定针迹的说明, 请使用直线针迹。
- * 2. 请使用“J”压脚缝纫(直线/曲折针迹)和“G”压脚进行锁边。


5 把提手织带放在口袋的两侧, 然后沿着带子内侧和外侧缝纫压线。在口袋口缝X形进行加固, 在所有其他缝合完成后, 用曲折针迹将织带开始和结尾连接在一起。

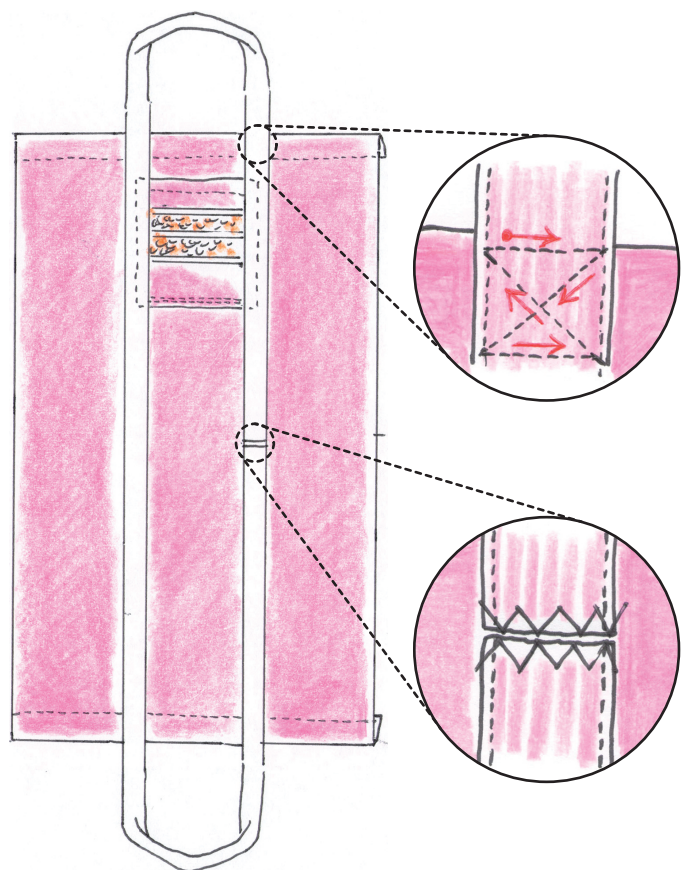


6 包面正面相对, 并两侧缝合。

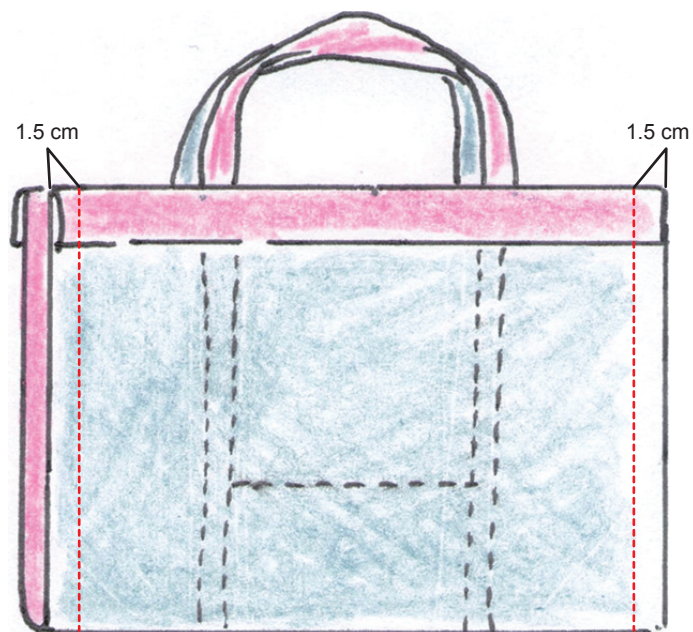

7 缝包底角。将前后包面打开, 然后将底角折成三角形。缝制垂直于侧边缝份的直缝线迹, 使缝线迹的宽度为25厘米。

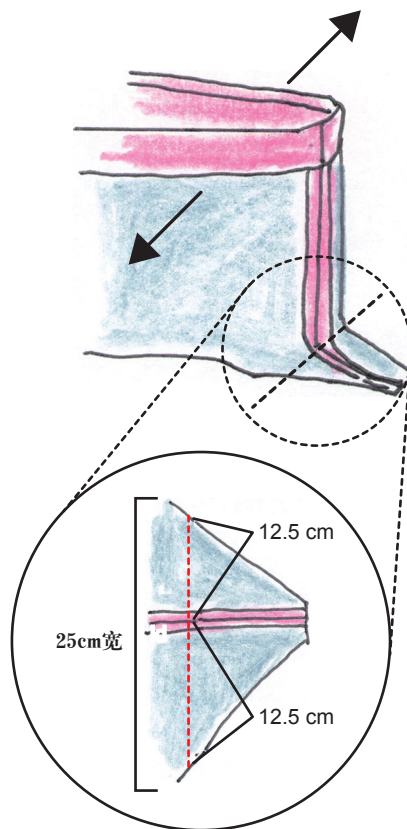

8 翻出正面, 在包开口处缝回针进行加固。

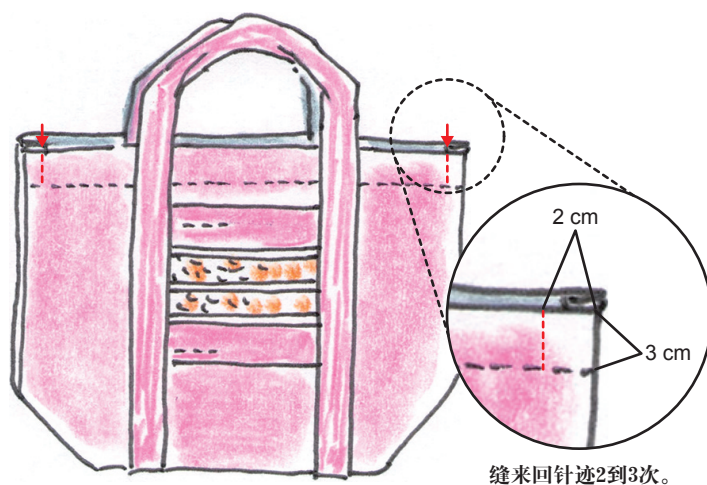

缝来回针迹2到3次。