


钮孔迷你靠枕

1. 如果没有使用特定针迹的说明, 请使用直线针迹。
2. 会使用: 压脚“J”(直线针迹), 锁边压脚“G”和锁扣眼压脚“A”。



材料

- 主布 (65cm宽*21cm)
- 其他布 (20cm宽*21cm)
- 棉芯套 (72cm宽*20cm)
- 钮扣 (2cm直径) 2个
- 棉芯

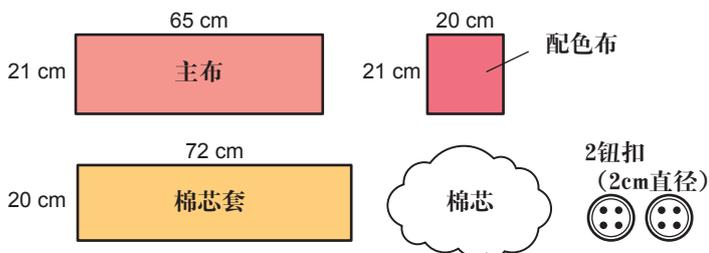

1 制作棉芯套



正面对折, 然后沿着两边的长边缝成一个袋子。



在开口处折叠超过1厘米, 然后熨平。




翻出正面, 填充棉芯, 然后将口缝合。

2 将主布和配色布的边缘用包边针缝包边



包边/锁边针迹


3 将主布和配色布正面相对并缝合

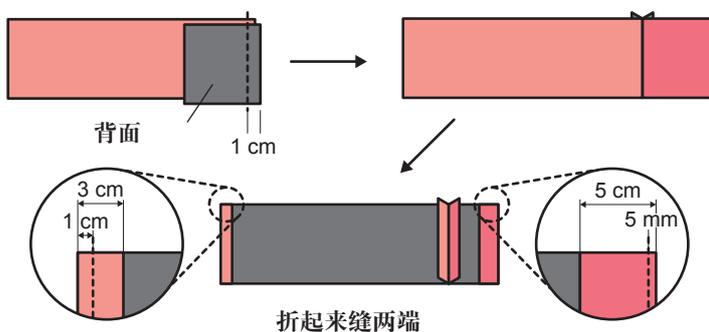


4 在配色布的折叠部分缝上纽扣孔



有关钮孔缝纫的详情, 请参阅缝纫机使用手册

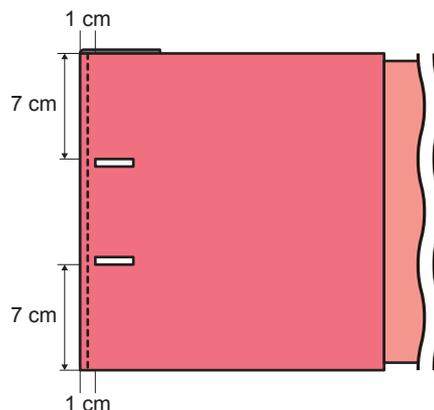

5 折叠, 然后缝制顶部和底部

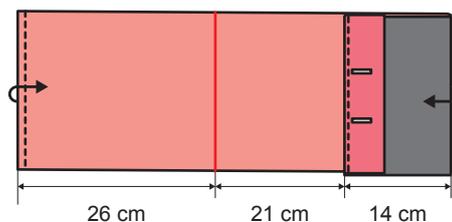

折叠主布, 然后缝制顶部和底部

6 将正面翻出, 缝上钮孔, 放入枕芯, 这样我们就完成啦!

